Contrôle d'accès

OPTIMA Box®

Utilisation de la fonction accompagnateur

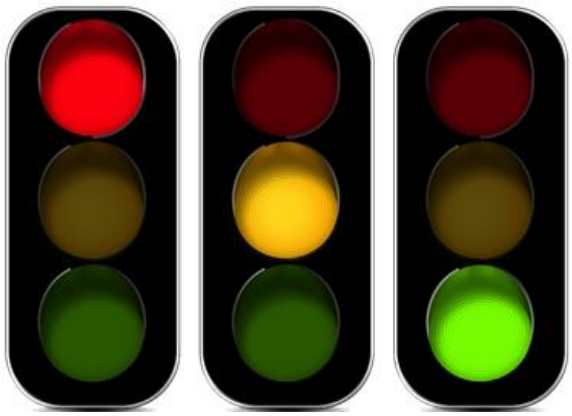

Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.

Table des matières

1- Présentation 3

2- Configuration fonction accompagnateur 4

1) Configuration lecteur 4
2) Configuration des badges 4
3) Configuration des automatismes 5
4) Câblages 5

3- Exploitation 5

1- Présentation

La fonction « **Accompagnateur** » intégrée dans OPTIMA vous permet d'identifier et d'autoriser des usagers sous condition d'être validé par un Usager « *Accompagnateur* ».

Principe : l'accompagnateur doit s'identifier après identification de l'usager sur le même lecteur pendant un délai à déterminer pour valider l'ouverture.

Note : un unique accompagnateur est possible par Usager.

Dans le cadre d'une gestion de barrière dans un parking, il est possible de signaler le statut de la fonction accompagnateur à travers l'éclairage de feux de signalisation.

Schématisation :

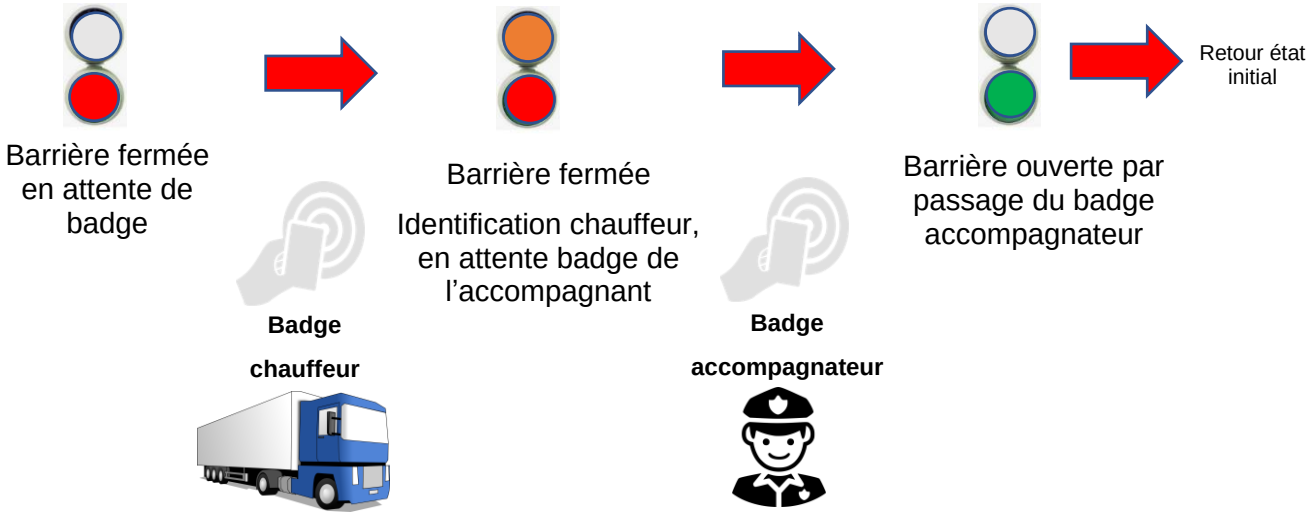

2- Configuration fonction accompagnateur

1) Configuration lecteur

Sélectionnez le délai d'attente du passage du badge accompagnateur dans la « Tempo d'accompagnement » depuis l'onglet « *AUTRES* » du lecteur.

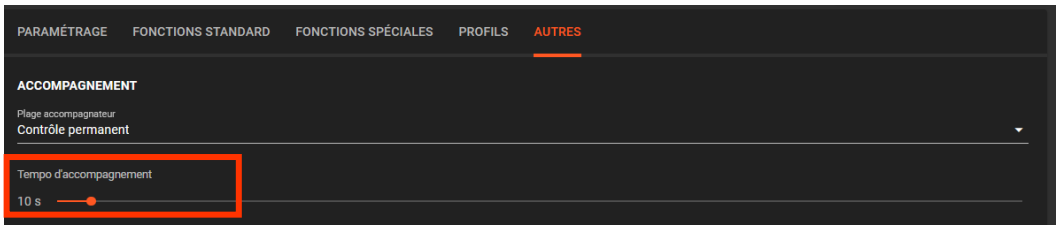

Note : si vous ne souhaitez pas appliquer la fonction accompagnateur pour certains lecteurs, il suffit d'appliquer une plage horaire d'automatisme « vide » dans la plage accompagnateur : voir ci-dessous.

Création plage horaire « vide » : depuis le menu Configuration/Droits d'accès/Plages horaires/Automatismes, créez une plage horaire comme suit, puis sélectionnez la en tant que Plage accompagnateur.

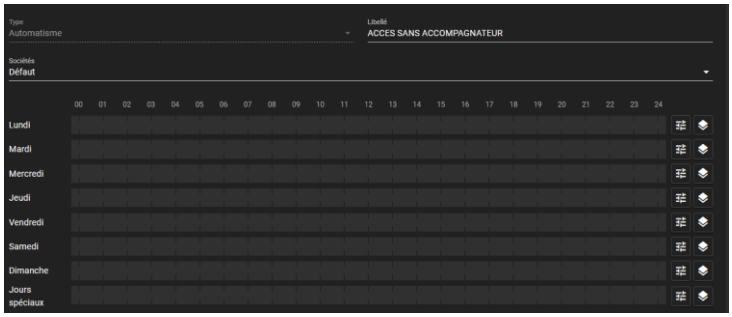

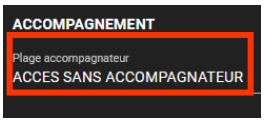

2) Configuration des badges

Sélectionnez un Usager dans la liste « Accompagné par » depuis l'onglet « *DROITS d'ACCES* » de la fiche Usager :

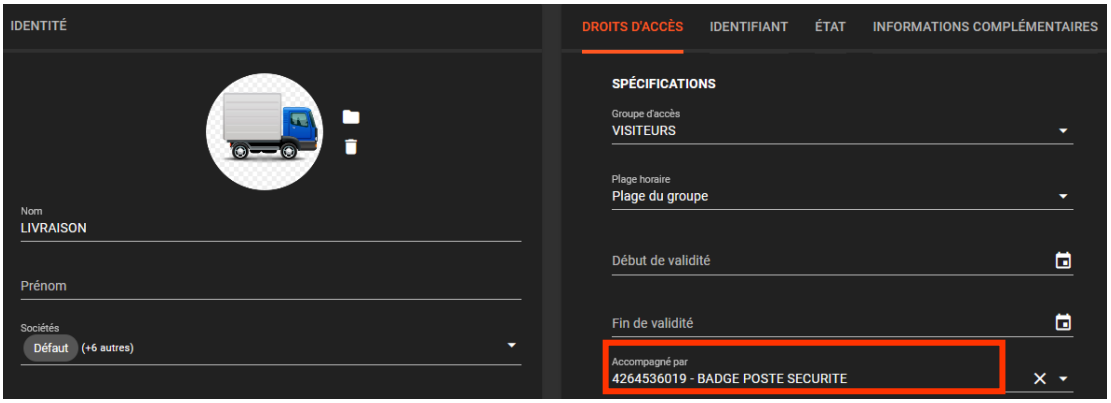

3) Configuration des automatismes

Pour assurer le changement d'état des feux, ajoutez les automatismes de centrale suivants :

Attente accompagnateur : allumer le feu orange au passage du badge de l'usager, en attente du badge de l'accompagnateur.

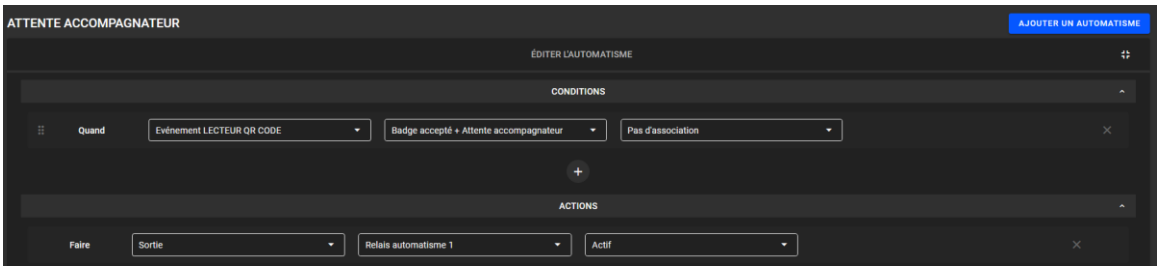

Accompagnateur accepté : éteindre le feu orange si l'accompagnateur est identifié après le passage du badge de l'usager (groupe Visiteurs) et si le délai accompagnateur est dépassé.

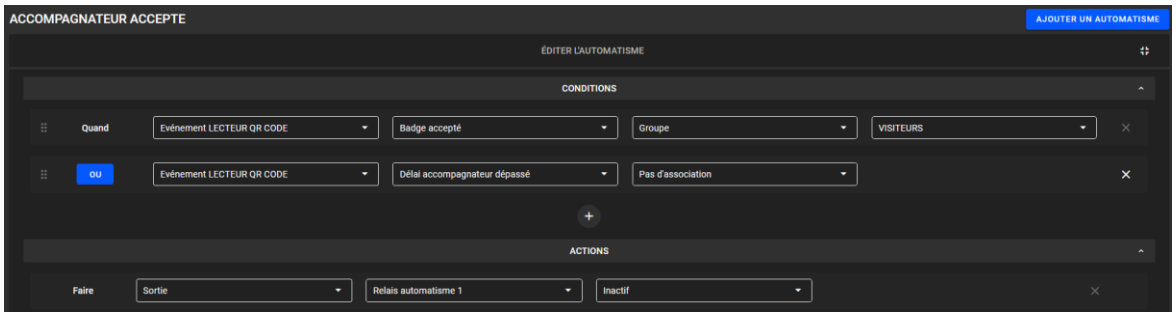

4) Câblages

Connecter le relais permettant d'allumer le feu vert sur NO du lecteur de badge de la centrale.

Connecter le relais permettant d'allumer le feu rouge sur NC du lecteur de badge de la centrale.

Connecter le relais permettant d'allumer le feu orange sur la sortie relais d'automatisme 1 de la centrale.

3- Exploitation

Le passage du badge de l'Usager (ici *LIVRAISON*) génère l'évènement « **Badge accepté + attente accompagnateur** ».

Le passage de l'accompagnateur (ici *BADGE POSTE SECURITE* » génère l'évènement « **Accompagnateur accepté** » et « **Badge accepté** ».

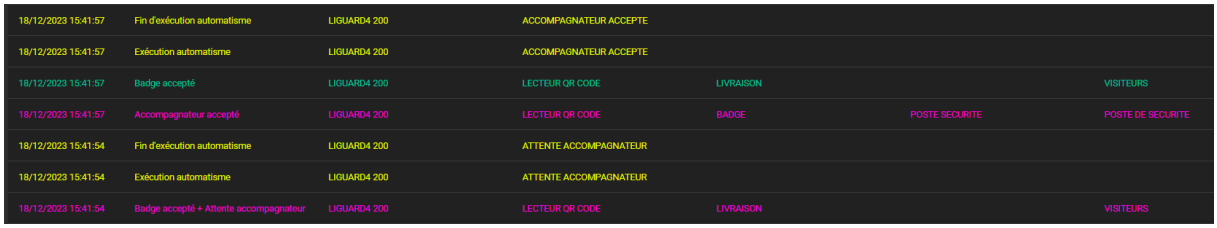

Remarque : L'automatisme « *Attente accompagnateur* » allume le feu orange, tandis que l'automatisme « *Accompagnateur accepté* » l'éteint.

Zone Commerciale et Artisanale
670, route de Berre
13510 EGUILLES
France

www.eden-innovations.com