EDEN INNOVATIONS

Contrôle d'accès

OPTIMA Box®

Gestion des sociétés

Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.

Table des matières

1. Présentation 3
2. Création des sociétés 3
3. Création des profils utilisateurs et attribution de société 4
4. Création des utilisateurs et attribution de société 4
5. Attribution des sociétés aux éléments OPTIMA 4
6. Exploitation 6

1. Présentation

Ce document décrit la gestion des sociétés dans Optima.

2. Création des sociétés

La présence sur le site de plusieurs sociétés ou locataires est gérée par les affectations liées aux utilisateurs du logiciel OPTIMA Box.

Chaque utilisateur peut ainsi être affecté à une ou plusieurs sociétés et ne pourra pas visualiser, modifier ou gérer les autres.
Ainsi, avec une seule et même base de données, via les profils des utilisateurs, chaque société ou locataire pourra gérer son environnement indépendamment des autres sociétés.

Il est possible de définir des accès communs qui seront gérés via un utilisateur avec un profil administrateur.

Par défaut, il n'existe qu'une société nommée « Défaut ». Il est possible d'en ajouter autant que nécessaire.
Ajoutez des sociétés depuis le menu Configuration / Administration de l'installation / Sociétés

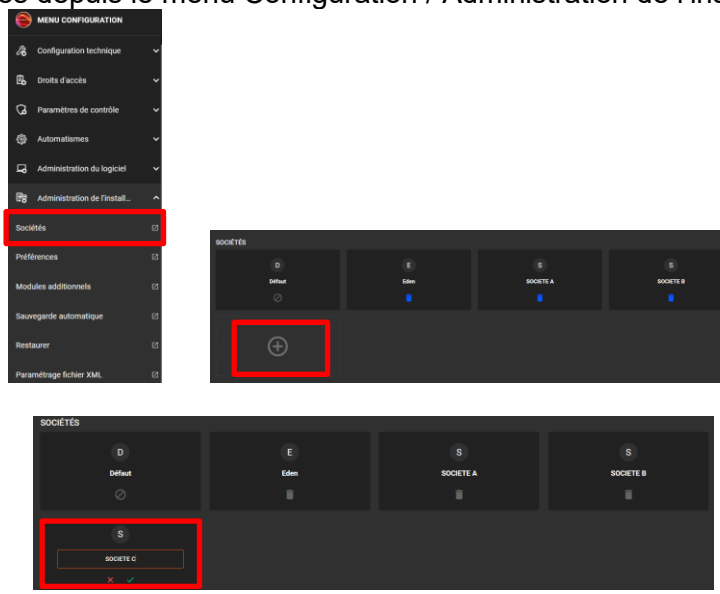

1- Ajout d'une nouvelle société.

3. Création des profils utilisateurs et attribution des sociétés

Pour créer des profils utilisateurs, allez dans le menu Configuration / Administration du logiciel / Profil utilisateurs et appuyez sur AJOUTER UN PROFIL .

Associez les utilisateurs existants de l'OPTIMA Box à une ou plusieurs sociétés depuis le menu Configuration / Administration du logiciel / Profil utilisateurs.

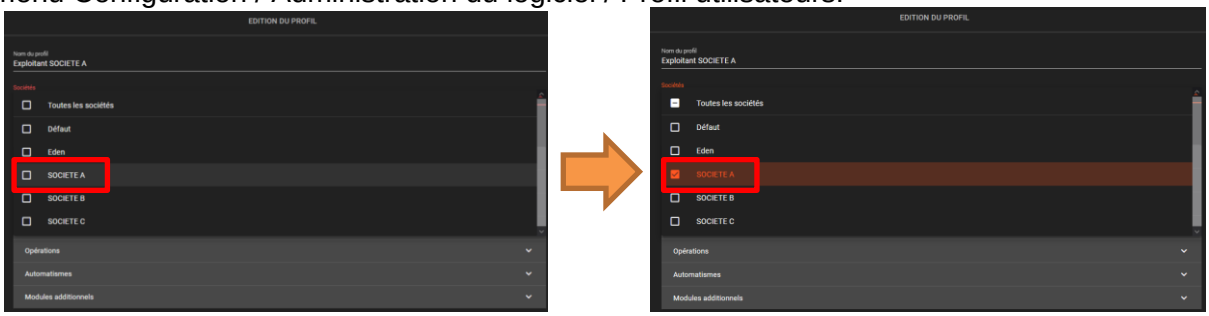

2- Attribution de société à un utilisateur.

4. Création des utilisateurs et attribution des sociétés

Créez un utilisateur depuis le menu Configuration / Administration du logiciel / Gérer les utilisateurs en appuyant sur AJOUTER .

Sélectionnez le profil de l'utilisateur correspondant à la (les) société(s) à attribuer.

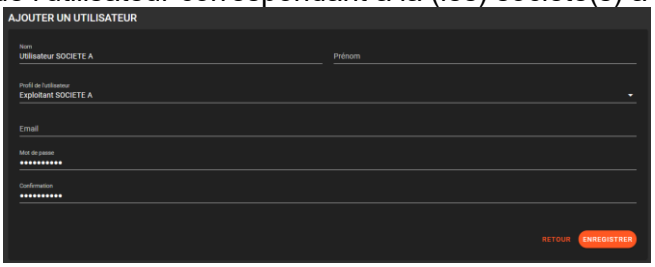

5. Attribution des sociétés aux éléments OPTIMA

Les éléments suivants peuvent être attribués à une ou plusieurs sociétés :

- Usagers
- Lecteurs
- Plages horaires
- Groupes d'accès
- Groupe d'entrées/sorties
- Zones contrôlées
- Paramètre des évènements
- Automatismes de centrale et logiciel
- Compteurs de centrale et logiciel
- Emails
- Consignes
- Exportations

Les jours spéciaux ne pouvant pas être affectés à plusieurs sociétés, toutes plages horaires affectées aux différentes sociétés ont en commun les mêmes jours spéciaux.

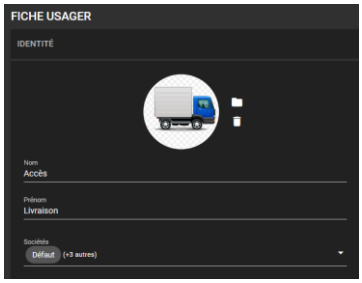
FICHE USAGER
IDENTITÉ
Nom
Accès
Prénom
Livraison
Sociétés
Défaut (+3 autres)

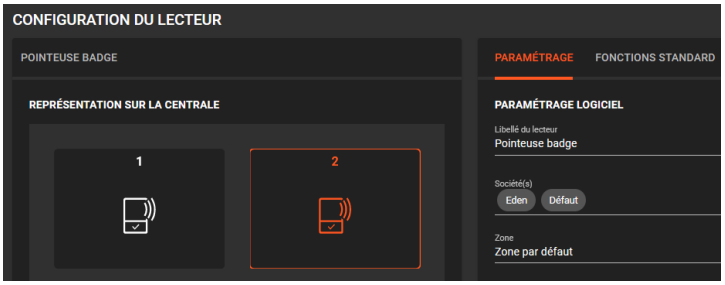
CONFIGURATION DU LECTEUR
POINTEUSE BADGE
REPRÉSENTATION SUR LA CENTRALE
1
2
PARAMÉTRAGE
FONCTIONS STANDARD
PARAMÉTRAGE LOGICIEL
Libellé du lecteur
Pointeuse badge
Société(s)
Eden
Défaut
Zone
Zone par défaut

EDITION DE LA PLAGE HORAIRE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jours spéciaux

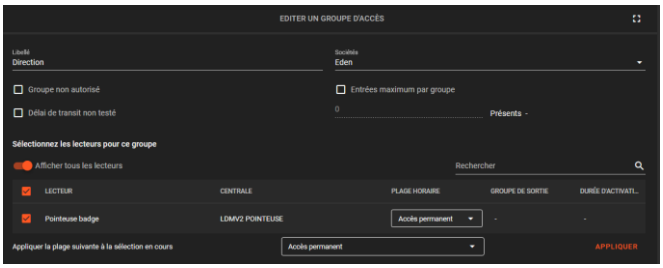
EDITER UN GROUPE D'ACCÈS
Libellé
Direction
Sociétés
Eden
Groupe non autorisé
Entrées maximum par groupe
Délai de transit non testé
Présents -
Sélectionnez les lecteurs pour ce groupe
Afficher tous les lecteurs
Rechercher
LECTEUR
CENTRALE
PLAGE HORAIRE
GROUPE DE SORTIE
DURÉE D'ACTIVATI...
Pointeuse badge
LDMV2 POINTEUSE
Accès permanent
Appliquer la plage suivante à la sélection en cours
APPLIQUER

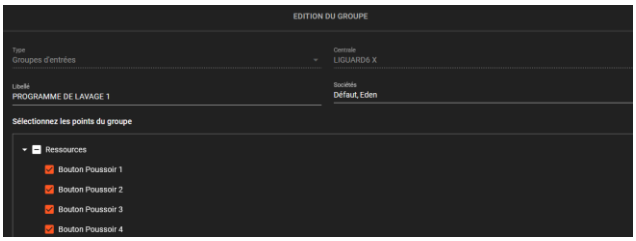
EDITION DU GROUPE
Type
Groupes d'entrées
Centrale
LIGUARD6 X
Libellé
PROGRAMME DE LAVAGE 1
Société
Défaut, Eden
Sélectionnez les points du groupe
Ressources
Bouton Poussoir 1
Bouton Poussoir 2
Bouton Poussoir 3
Bouton Poussoir 4

ÉDITER LA ZONE
Libellé
ZONE BATIMENT 1
Société(s)
Défaut, Eden
Activer le contrôle de la zone
Lecteurs d'entrée
Pointeuse badge
Lecteurs de sortie
Ajouter une capacité à la zone
Activer le blocage temporaire des usagers
Capacité de la zone
Durée de blocage
Minutes

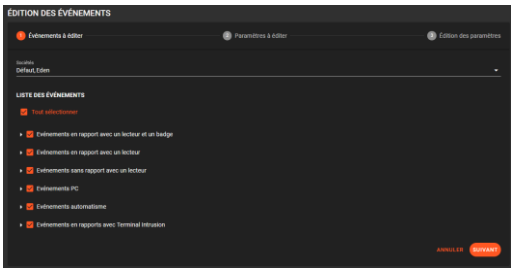
ÉDITION DES ÉVÉNEMENTS
Événements à éditer
Paramètres à éditer
Édition des paramètres
Société
Défaut, Eden
LISTE DES ÉVÉNEMENTS
Tout sélectionner
Evénements en rapport avec un lecteur et un badge
Evénements en rapport avec un lecteur
Evénements sans rapport avec un lecteur
Evénements PC
Evénements automatisme
Evénements en rapports avec Terminal intrusion
ANNULER
SUIVANT

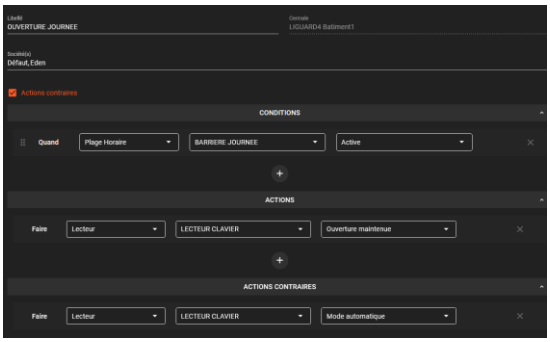
Libellé
OUVERTURE JOURNEE
Centrale
LIGUARD4 Batiment1
Société(s)
Défaut, Eden
Actions contraires
CONDITIONS
Quand
Plage Horaire
BARRIERE JOURNEE
Active
ACTIONS
Faire
Lecteur
LECTEUR CLAVIER
Ouverture maintenue
ACTIONS CONTRAIRES
Faire
Lecteur
LECTEUR CLAVIER
Mode automatique

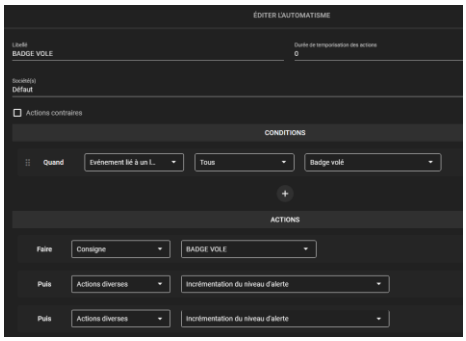
ÉDITER L'AUTOMATISME
Libellé
BADGE VOLE
Durée de temporisation des actions
0
Société(s)
Défaut
Actions contraires
CONDITIONS
Quand
Evénement lié à un l...
Tous
Badge volé
ACTIONS
Faire
Consigne
BADGE VOLE
Puis
Actions diverses
Incrémentation du niveau d'alerte
Puis
Actions diverses
Incrémentation du niveau d'alerte

ÉDITER LE COMPTEUR
Compteur logiciel
Compteur de centrale
Libellé du compteur
ETAT ALARME
Centrale du compteur
Société(s)
Défaut, Eden
Valeur du compteur
0
ANNULER
ENREGISTRER

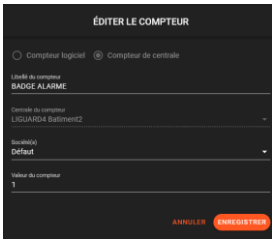
ÉDITER LE COMPTEUR
Compteur logiciel
Compteur de centrale
Libellé du compteur
BADGE ALARME
Centrale du compteur
LIGUARD4 Batiment2
Société(s)
Défaut
Valeur du compteur
1
ANNULER
ENREGISTRER

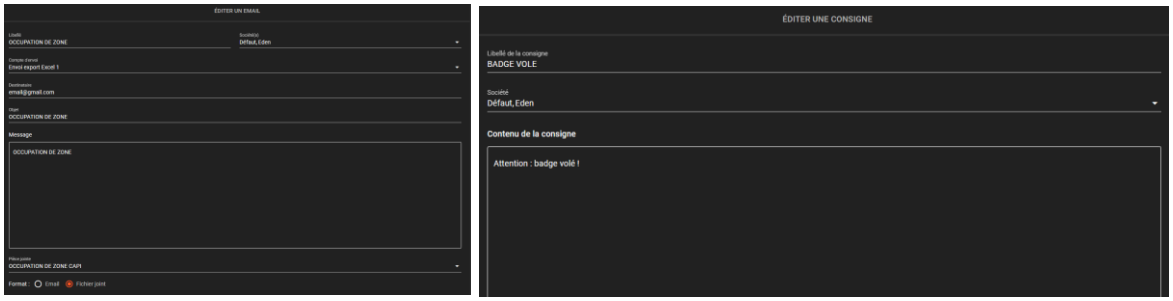

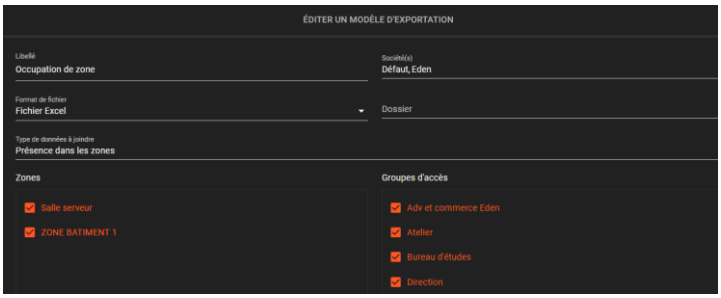

3- Illustrations d'attribution de sociétés aux éléments OPTIMA.

6. Exploitation

Sélectionnez le login correspondant à la société voulu : après identification, les éléments OPTIMA affichés sont filtrés selon la société attachée à celui-ci.

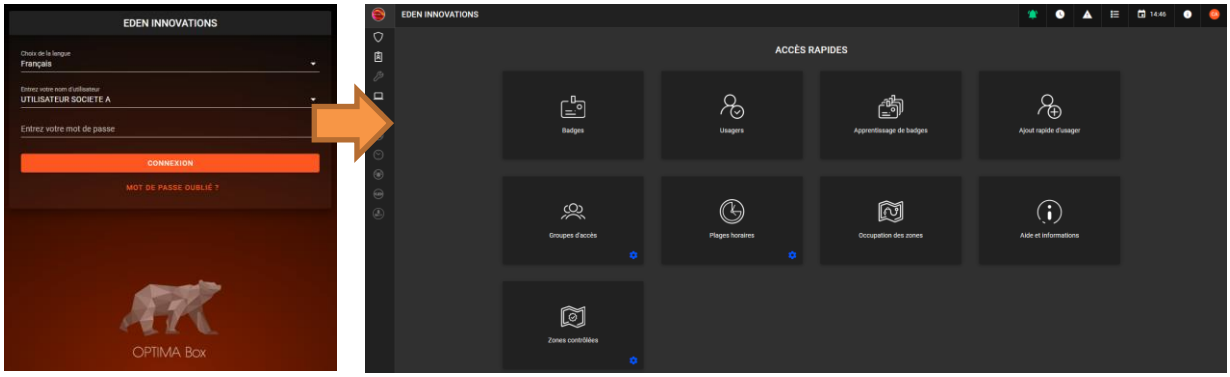

Support technique : support@eden-innovations.com

Zone Commerciale et Artisanale
670, route de Berre
13510 EGUILLES
France

www.eden-innovations.com