


OPTIMA Box®

Gestion de sas temporisé

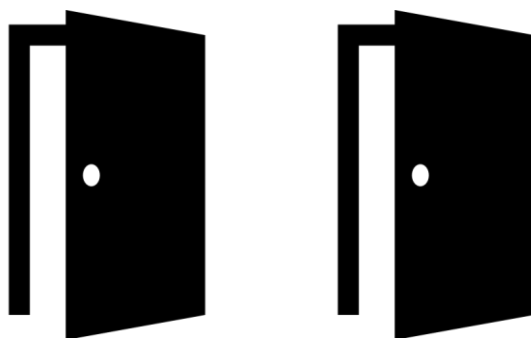

Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.

Table des matières


1.PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	3
2.SCHEMA CABLAGE CENTRALE 4 LECTEURS.....	3
3.DETAILS DU CABLAGE	3
4.PROGRAMMATION DU LOGICIEL.....	4
4.1 Configuration des lecteurs	4
4.2 Automatismes	5

1.Présentation

L'installation est composée de 2 portails.

L'accès est possible au passage d'un badge sur un lecteur de portail à la fois : l'acceptation d'un badge bloque l'accès de l'autre portail pendant un temps déterminé, de 1 sec jusqu'à 10000 sec (166 min).

2.Schéma câblage Centrale 4 Lecteurs

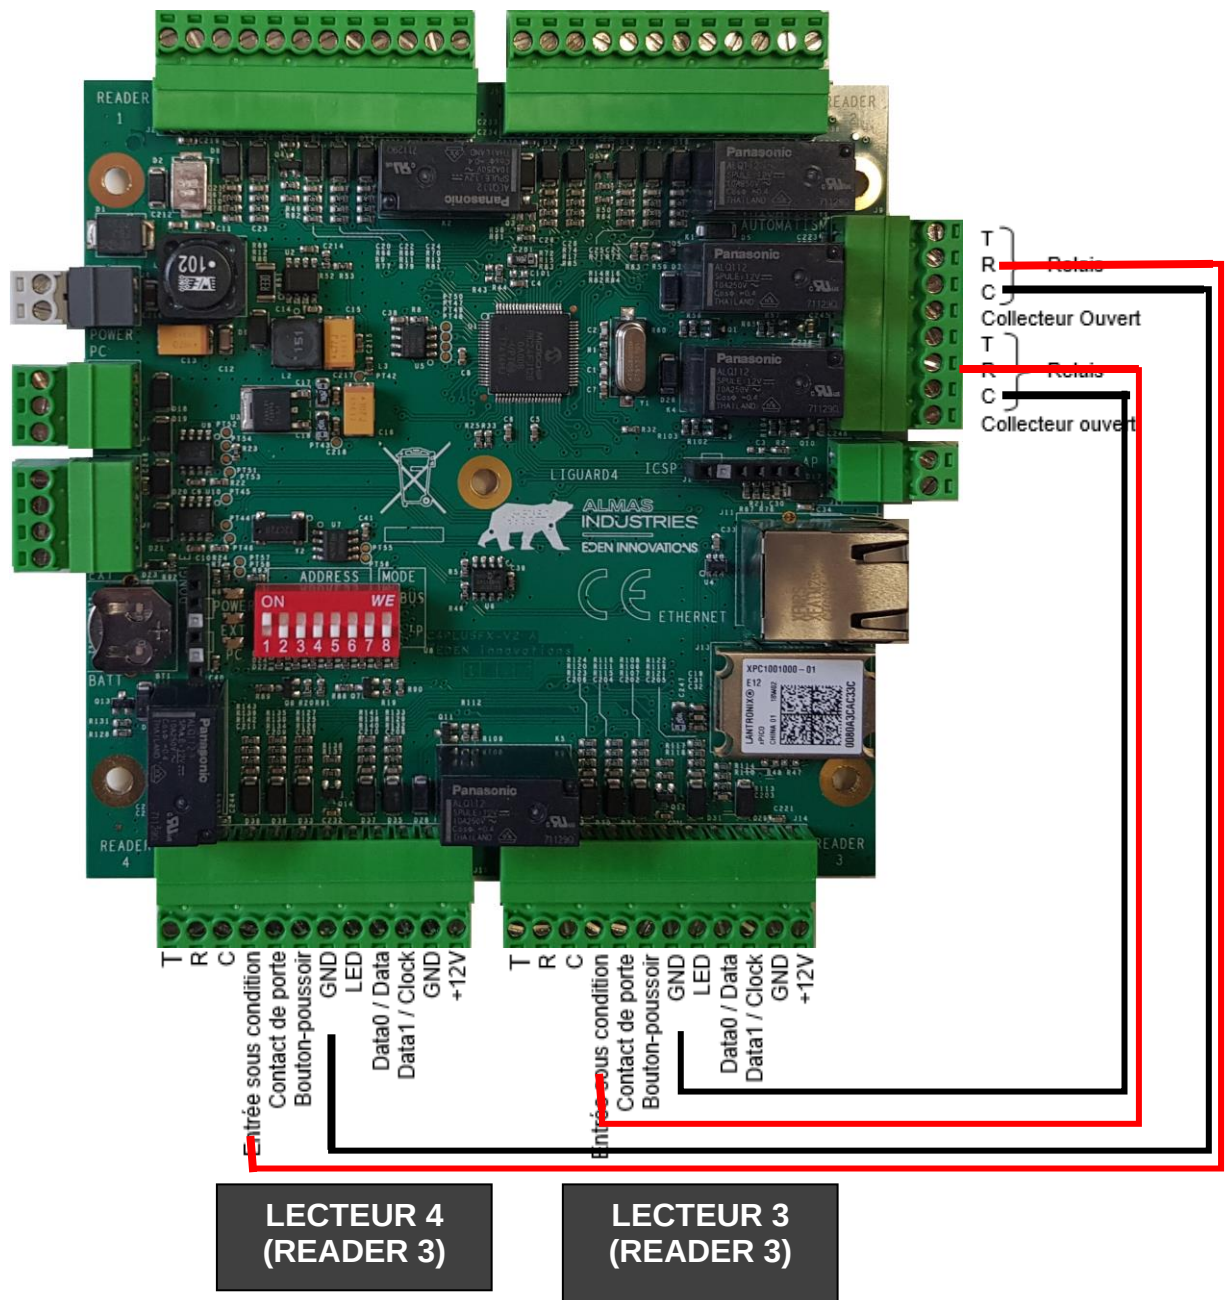

3.Détails du câblage

Le câblage consiste à raccorder ensemble le « Relais d'automatisme » et « L'entrée sous condition » sur chaque bornier de lecteur.

Ici le relais d'automatisme 1 est câblé sur « L'entrée sous condition » du bornier 4,
le relais d'automatisme 2 est câblé sur « L'entrée sous condition » du bornier 3

4.Programmation du logiciel

4.1 Configuration des lecteurs

Dans Configuration technique et Configuration du site, modifier chaque lecteur et aller dans l'onglet « Fonctions spéciales ».

- Menu du lecteur **3** :

Côcher la case « Accès sous condition » et choisir comme entrée « Entrée sous condition 3 » en Normalement fermé (NF).

The screenshot shows the 'FONCTIONS SPÉCIALES' tab selected. The 'Accès sous condition' checkbox is checked. The 'Relais d'entrée' is set to 'Entrée sous condition 3' and the 'Contact du relais' is set to 'Normalement fermé (NF)'. The 'Gestion de détection d'un badge alarme' checkbox is unchecked. The 'Relais de sortie' is set to 'Alternée'. The 'Durée d'impulsion' is set to '0 s'. The 'Nombre de passages' is set to '2'. The 'Temps de temporisation' is set to '0 s'.

- Menu du lecteur **4** :

Côcher la case « *Entrée sous condition* » et choisir comme entrée « *Entrée sous condition 4* » en Normalement fermé (NF).

The screenshot shows the 'FONCTIONS SPÉCIALES' tab selected. The 'Accès sous condition' checkbox is checked. The 'Relais d'entrée' is set to 'Entrée sous condition 4' and the 'Contact du relais' is set to 'Normalement fermé (NF)'. The 'Gestion de détection d'un badge alarme' checkbox is unchecked. The 'Relais de sortie' is set to 'Alternée'. The 'Durée d'impulsion' is set to '0 s'. The 'Nombre de passages' is set to '2'. The 'Temps de temporisation' is set to '0 s'.

4.2 Automatismes

Dans Configuration technique et Automatismes de centrale, appuyer sur **Ajouter un automate**.

Ici les badges acceptés font partie du groupe « VEHICULE », l'accès est bloqué pendant 10 secondes.

Automatisme 1 :

The screenshot shows the 'ÉDITER L'AUTOMATISME' (Edit Automatism) interface for 'Automatisme 1'. The title bar at the top is 'ÉDITER L'AUTOMATISME'. Below it, the 'Libellé' (Label) is 'AUTOMATISME 1' and the 'Centrale' (Central) is 'Sortie Portail Barrière'. The 'Société(s)' (Company(s)) is 'Défaut'. There is a checkbox for 'Actions contraires' (Opposite actions). The 'CONDITIONS' (Conditions) section is expanded, showing a rule: 'Quand' (When) 'Événement Lecteur Ba...' (Reader Event Ba...) 'Badge accepté' (Badge accepted) 'Groupe' (Group) 'VEHICULE' (VEHICULE). The 'ACTIONS' (Actions) section is also expanded, showing an action: 'Faire' (Do) 'Sortie' (Exit) 'Relais automatisme 1' (Automatism relay 1) 'Actif pendant (s)' (Active for (s)) '10' (10) seconds.

Automatisme 2 :

The screenshot shows the 'ÉDITER L'AUTOMATISME' (Edit Automatism) interface for 'Automatisme 2'. The title bar at the top is 'ÉDITER L'AUTOMATISME'. Below it, the 'Libellé' (Label) is 'AUTOMATISME 2' and the 'Centrale' (Central) is 'Sortie Portail Barrière'. The 'Société(s)' (Company(s)) is 'Défaut'. There is a checkbox for 'Actions contraires' (Opposite actions). The 'CONDITIONS' (Conditions) section is expanded, showing a rule: 'Quand' (When) 'Événement Lecteur Ba...' (Reader Event Ba...) 'Badge accepté' (Badge accepted) 'Groupe' (Group) 'VEHICULE' (VEHICULE). The 'ACTIONS' (Actions) section is also expanded, showing an action: 'Faire' (Do) 'Sortie' (Exit) 'Relais automatisme 1' (Automatism relay 1) 'Actif pendant (s)' (Active for (s)) '10' (10) seconds.



Zone Commerciale et Artisanale
670, route de Berre
13510 EGUILLES
France

www.eden-innovations.com