

OPTIMA Box®

OPTIMA Access



Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.

Table des matières

1-	Présentation	3
2-	Module OPTIMA Access	3
3-	Configuration.....	4
4-	Exploitation.....	5

1-Présentation

OPTIMA Access propose l'affichage des informations des usagers qui sont authentifiés sur un lecteur spécifique à destination de tablettes ou de smartphones.

2-Module OPTIMA Access

L'application OPTIMA Access est disponible après création d'un utilisateur « Système tiers » qui comporte le type **Optima Access**.

La configuration se fait depuis l'interface principale de l'OPTIMA Box dans le menu Configuration technique / Administration du logiciel / Systèmes tiers.

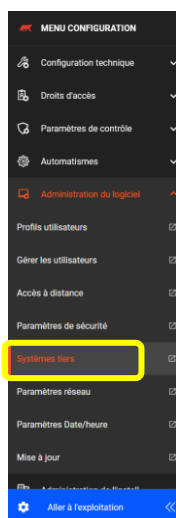


Fig. 1 : Menu Système Tiers

OPTIMA BOX®.



Fig. 2 : Ajout d'un « Système tiers ».

A form titled 'AJOUTER UN SYSTÈME TIERS' with the following fields: 'Nom' (OPTIMA ACCESS), 'Profil du système tiers' (Administrator), and 'Type du système tiers' (Optima Access, highlighted with a yellow box). Below these is a toggle switch for 'Accès à Optima Access via un système tiers', which is currently turned on. At the bottom right are 'RETOUR' and 'ENREGISTRER' buttons.

Fig. 3 : Type du Système tiers en Optima Access.

3- Configuration

Entrez l'adresse IP de la box OPTIMA Box® dans un navigateur web de l'appareil mobile.

Depuis un navigateur d'un ordinateur, saisir l'adresse IP suivie de '/mobile', exemple:

192.168.3.130/mobile.

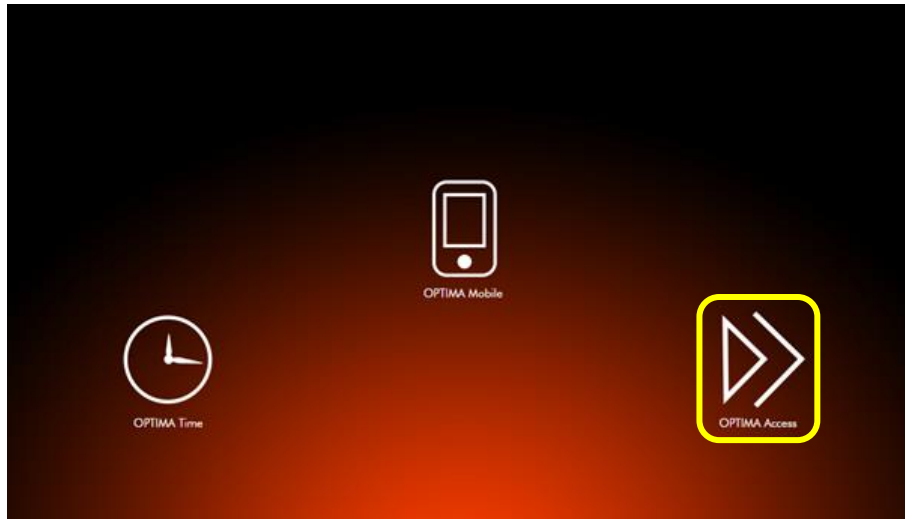


Fig. 4 : Page d'accueil du kiosque OPTIMA BOX®.

Suivez les étapes suivantes :

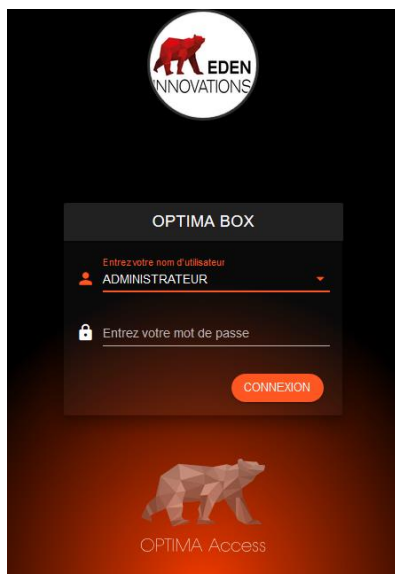


Fig. 5 : Choix de l'utilisateur.

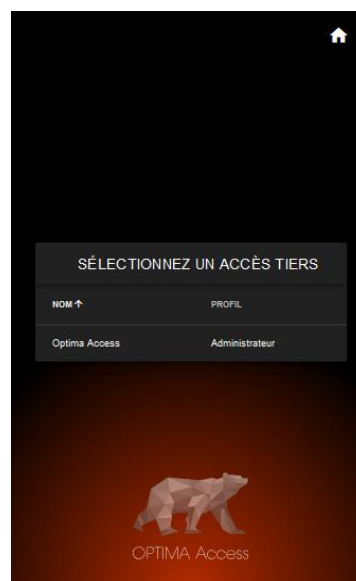


Fig. 6 : Sélection de l'utilisateur Système tiers.

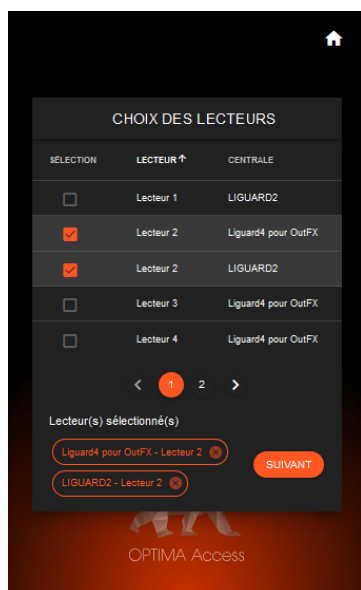


Fig. 7 : Choix des lecteurs (jusqu'à 2).

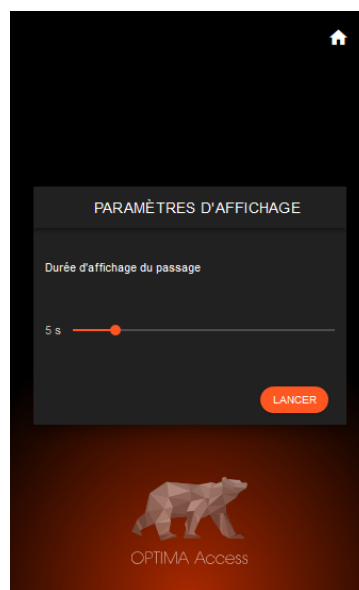


Fig. 8 : Temporisation de l'affichage de la fiche badge (jusqu'à 20 sec).

4-Exploitation

Les utilisateurs qui passent sur le(s) lecteur(s) génère l'affichage de la fiche correspondante.

La fiche badge donne par défaut le nom et prénom du porteur, son groupe d'accès, et l'historique des passages précédents.

Si le nombre de passage est configuré, le passage restant est affiché, de même pour les dates de validité.

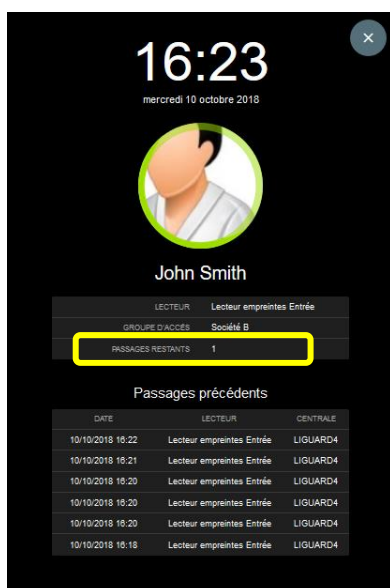
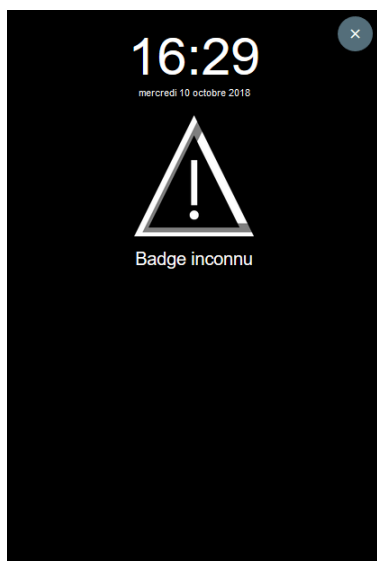


Fig. 9 : Nombre de passages restants.

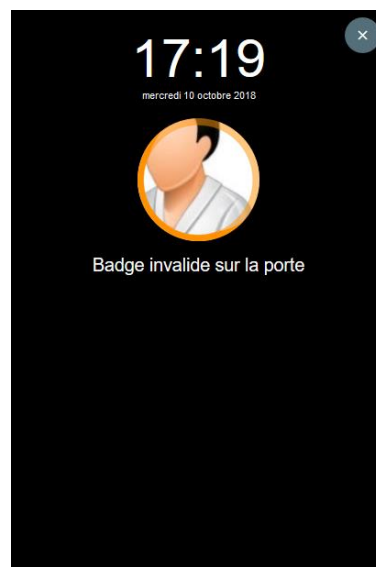


Fig. 10 : Date de début et fin de validité.

Si l'utilisateur est inconnu, ou invalide sur la porte, l'affichage donne en conséquence :



*Fig. 11 : Affichage
d'un badge inconnu.*



*Fig. 12 : Affichage
d'un badge invalide*

Support technique :

support@eden-innovations.com



Zone Commerciale et Artisanale
670, route de Berre
13510 EGUILLES
France

www.eden-innovations.com