


OPTIMA Box®

VisioAcess avec Optima Box

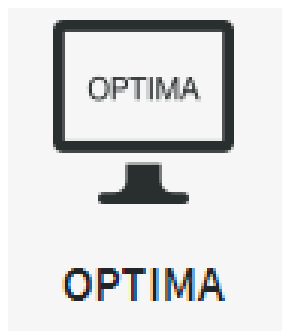

VISIOAXESS

Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.

Table des matières

- 1- Présentation 3
- 2- Installation Visioaxess 3
- 3- Activation dans OPTIMA Box..... 4
- 4- Connexion à Visioaxess 5

1- Présentation

Visioaxess est un logiciel de gestion de visiteurs qui synchronise les badges et les droits d'accès avec l'OPTIMA Box.

Caractéristiques :

- Importation des groupes d'accès Visioaxess à l'identique de la liste Optima Box
- Création d'un badge Visioaxess et ajout dans l'OPTIMA Box
- Modification des dates dans un badge existant Visioaxess
- Modification d'un groupe d'accès dans un badge existant Visioaxess
- Modification des champs Nom, Prénom, société dans un badge existant Visioaxess
- Modification d'un Numéro de badge dans un badge existant Visioaxess
- Suppression d'un badge existant
- Gestion des plaques d'immatriculation
- Saisie automatique du nom et prénom depuis une carte d'identité ou passeport par le scanner SecureScan X150

2- Installation Visioaxess

L'installation est assurée directement par Visioaxess après acquisition du logiciel.

Contacter Eden Innovations pour faire une demande.

Environnement technique et fonctionnalités :

https://www.optimabox.fr/doc/produits/fiches_produits/fr_FR/Visioaxess_VISITS_Descriptif_des_fonctionnalit%C3%A9s_v3.1.x.pdf

Prérequis côté Serveur :


- Processeur à 2 GHz minimum, 3.2 GHz conseillé
- 2 Go de mémoire vive minimum, 4 Go conseillé
- 8 Go d'espace disque

Idéalement, une configuration équipée d'un processeur double cœur, de 4 Go de mémoire et d'environ 80 Go d'espace disque sera nécessaire pour pouvoir exploiter au mieux les fonctionnalités de Visioaxess avec un grand nombre d'utilisateurs...

3- Activation dans OPTIMA Box

La connexion sécurisée est réalisée par à un jeton (Token) fourni dans l'interface principale de l'OPTIMA Box.

- Allez dans le menu « *Administration du logiciel* » / « *Utilisateurs* » / *SYSTEMES TIERS*

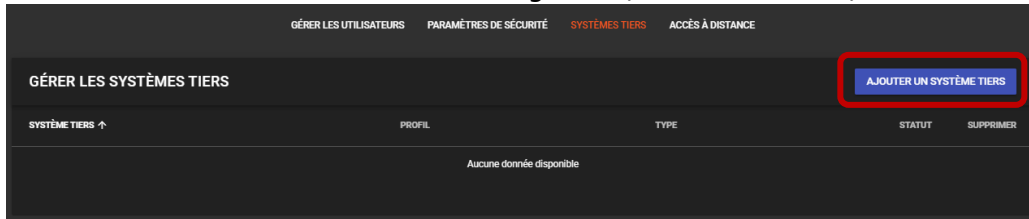

- Ajoutez un utilisateur dédié à l'utilisation de VisioAcess, avec le profil Administrateur

Ajouter un système tiers

Nom

VISIOAXESS

Profil du système tiers

Administrateur

Type du système tiers

API


Accès à l'API via un système tiers

L'accès à l'API via un système tiers est actif

RETOUR

ENREGISTRER

- Récupérez le jeton (Token) fourni après appui sur le bouton « ENREGISTRER »

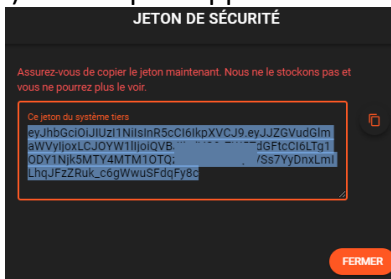


4- Connexion à Visioaxess

Saisir vos identifiants

4.1 Création d'un compte pour un nouvel utilisateur :

- Pour créer un nouvel utilisateur, se rendre dans la page des **Droits utilisateurs** et cliquer sur le bouton :



- Sélectionnez le profil utilisateur souhaité et enregistrer :

4.2 Changement de langue pour un utilisateur :

- Pour changer la langue utilisateur, il faut être connecté avec le compte de l'utilisateur concerné, puis cliquer sur le lien « **Préférences** » en haut à droite de la fenêtre :



- Puis sélectionnez la langue utilisateur souhaitée et enregistrez :

4.3 Activation de la passerelle OPTIMA Box et synchronisation avec le contrôle d'accès

- Pour activer la passerelle OPTIMA Box, se rendre dans la page **Configuration**, sélectionnez l'onglet « Général », cochez le bouton « **Activer OPTIMABOX** » puis cliquez sur le bouton

Enregistrer

Général VISITS Contrôle d'Accès Sauvegarde Durée Conservation Historiques Eden Optimabox

Paramètres Généraux

Durée de Session par Défaut (mn) 30

Format d'édition documents A4

Déterminer la Casse ☐ Uniquement les Premières Lettres en Majuscule (/) ☒ Tout en Majuscule (ABC,...,XYZ)

Boutons Actualisation Auto (déconseillé sauf pour Poste Superviseur) ☐

Activer Serveur de Push ☐

Activer Optimabox ☒

Activer Service WEB ☐

- Pour activer la synchronisation avec le contrôle d'accès, sélectionner l'onglet « VISITS » et cochez le bouton « **Activer Fonctions XML pour les Hôtes** » et cliquez sur le bouton

Enregistrer

Général VISITS Contrôle d'Accès Sauvegarde Durée Conservation Historiques OPTIMABOX

Visites

Auto-Enregistrement de Visiteurs ☐

Fonction Webcam HTML5

Activer fonction Scanner Plustek ☒

Activer Champ Second Badge ☒

Activer Champ Troisième Badge ☐

Utiliser second et troisième badge pour immatriculation ☒

Durée des Visites par Défaut (H) 2

Autoriser Entrées de Visites depuis l'Annuaire des Visiteurs ☒

Autoriser Modifications pour les Visiteurs Préenregistrés ☐

Activer Fonctions Contrôle d'Accès (XML) ☒

Préfixe pour XML Clé Externe Visiteurs V

Activer Fonctions XML pour les Hôtes ☒

Préfixe pour ID XML des Hôtes H

Activer Fonctions Passage Visiteurs ☐

Activer Date du Jour pour Visiteurs Préenregistrés ☐

4.4 Configuration de la passerelle OPTIMA Box

Pour configurer la passerelle OPTIMA Box, se rendre dans la page **Configuration/Configuration générale depuis le menu Paramètres**, sélectionnez l'onglet « **OPTIMABOX** » et renseigner les paramètres pour la connexion à une OPTIMA Box, puis cliquez sur « **Enregistrer** »

The screenshot shows the 'OPTIMABOX' configuration tab within a larger settings window. The window has tabs for 'Général', 'VISITS', 'Contrôle d'Accès', 'Sauvegarde', 'Durée Conservation Historiques', and 'OPTIMABOX'. The 'OPTIMABOX' tab is active, showing the 'OPTIMABOX API' section. It contains four input fields: 'Nom Utilisateur *' with the value 'ADMINISTRATOR', 'Token *' with a masked value, 'Adress IP *' with the value 'http://', and 'Port *' with the value '8089'. Below these fields is a button labeled 'Synchronizer Access Groups OPTIMABOX'. At the bottom right of the configuration area is a button labeled 'Enregistrer'. Two red arrows point from the text instructions to the 'OPTIMABOX' tab and the 'Enregistrer' button.

Synchronisation des groupes d'accès OPTIMA Box dans Visioaxess

Pour synchroniser (importer) les groupes d'accès Optimabox dans Visioaxess, ceux-ci doivent avoir été préalablement créés dans l'Optimabox.

Se rendre dans la page Configuration, sélectionner l'onglet «**OPTIMABOX** », puis cliquer sur le bouton « **Synchroniser les groupes d'accès OPTIMABOX** ».

This is a close-up of the configuration fields from the previous image. The 'Nom Utilisateur *' field contains 'ADMINISTRATEUR'. The 'Token *' field is masked with dots and has a red circle around its end. The 'Adresse IP *' and 'Port *' fields are empty and highlighted in yellow. A red arrow points from the text instructions to the 'Synchroniser les Groupes d'Accès OPTIMABOX' button.

Note : cette opération doit être **répétée** à chaque création de groupe d'accès dans l'OPTIMA Box pour la prise en compte dans Visioaxess.

Support Technique :

support@eden-innovations.com



Zone Commerciale et Artisanale
670, route de Berre
13510 EGUILLES
France

www.eden-innovations.com