

OPTIMA Box®

OPTIMA ULTRA Badges



Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.

Table des matières

1. Présentation.....	3
2. Contenu.....	3
3. Installation et connexions nécessaires	4
4. Prérequis.....	4
4.1 Lecteur de badges	4
4.2 Matériel et logiciel nécessaire	4
4.3 Connexion sans fil.....	4
5. Schéma de câblage	5
5.1 Alimentation tablette tactile	5
5.2 Alimentation lecteur de badges	5
5.3 Connexion tablette tactile vers OPTIMA Box.....	5
6. Principes relatifs aux fonctionnalités OPTIMA Box	6

1. Présentation

Le lecteur de badge doit être connecté à une centrale EDEN pour récupération des données de badge.

La tablette requiert une connexion wifi dans le même réseau que celui de l'OPTIMA Box

- Le réseau wifi est à configurer depuis les options ANDROID incluses dans la tablette
- L'adresse IP de l'OPTIMA Box est à renseigner depuis l'application « Kiosk » incluse dans la tablette.

Pour atteindre les menus de l'application Kiosk, touchez plusieurs fois l'écran pour afficher le menu de configuration. Le code par défaut est « 0000 ».

Se rendre ensuite dans le menu « General » (en haut), puis « Kiosk URL », saisir l'url correspondant à la Gestion du temps (@IP_OPTIMABox/mobile/app/sfxtime).

2. Contenu

Le produit comprend :


- Un coffret
 - Dimensions du boîtier : L:193mm x l:30mm x h:343 mm
 - Poids : 1700 g
 - Température de fonctionnement : en usage intérieur uniquement
- Un lecteur de badge intégré Prox EM ou MF ou DF
 - Tension d'alimentation : 12V
 - Sorties Wiegand
- Tablette tactile
 - 10 pouces
 - Tension d'alimentation 12V
 - Connexion wifi (routeur wifi nécessaire)
- Dimensions



3. Installation et connexions nécessaires

- **Fixation murale**

OPTIMA ULTRA se fixe au mur avec des vis avec un écartement de 250 mm sur 130 mm.

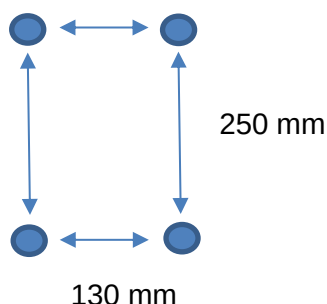

- **Alimentation**

La tablette tactile et le lecteur de badge nécessitent une alimentation 12V.

- **Connexion wifi**

La tablette tactile requiert une connexion wifi vers l'OPTIMA Box provenant d'un routeur wifi à portée.

4. Prérequis

4.1 Lecteur de badges

Voir notice :

https://www.optimabox.fr/doc/produits/notices/lecteurs/fr_FR/eden/STID_ARC_ONE.pdf

4.2 Matériel et logiciel nécessaire

- ✓ LIGUARD : toutes versions
- ✓ LIGUARDX : toutes versions
- ✓ OPTIMA Box: toutes versions
- ✓ Licence ONE TIME pour la Gestion du Temps
- ✓ Routeur wifi à portée (non fourni)

4.3 Connexion sans fil

- ✓ Routeur wifi à portée (non fourni)

5. Schéma de câblage


5.1 Alimentation tablette tactile



5.2 Alimentation lecteur de badges

Le lecteur de badge doit être raccordé sur un bornier lecteur de centrale de contrôle d'accès EDEN en Wiegand (D0/D1) et à son alimentation 12V.

5.3 Connexion tablette tactile vers OPTIMA Box

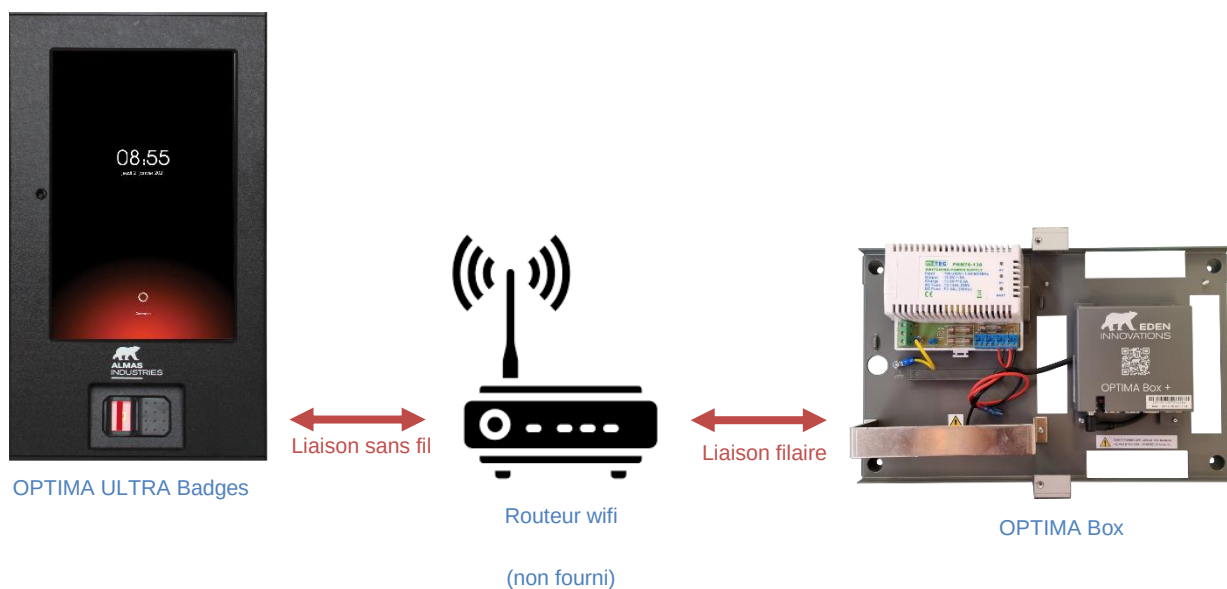


6. Principes relatifs aux fonctionnalités OPTIMA Box

Les mises à jour de version OPTIMA Box requièrent la plupart du temps à un rafraîchissement du cache du Kiosk :

Aller dans le menu Admin / **Clear Cache**.

Appuyer ensuite sur **Reload Application** et **Restart Application**

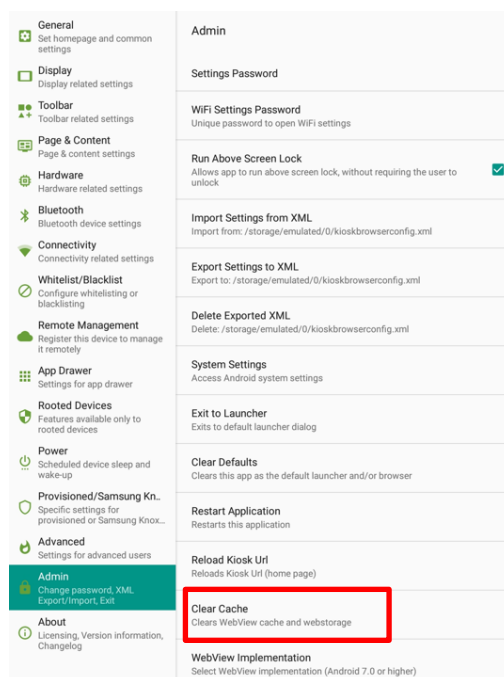

Support Technique:

support@eden-innovations.com

Notes :

[illegible]



Zone Commerciale et Artisanale
670, route de Berre
13510 EGUILLES
France

www.eden-innovations.com