

OPTIMA Box®

Blocage Temporaire des usagers sur Zone



Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.

Table des matières

Présentation	3
Prérequis	3
Configuration de zone et paramétrage de la fonctionnalité	3
1) Configuration des lecteurs et zones contrôlées	3
2) Paramétrage du Blocage Temporaire sur Zone	4
Réinitialisation de zones	4
Option badge non affecté aux zones	5
Exploitation	5
1) Evènement de Blocage Temporaire sur Zone	5
2) Badge non soumis au Blocage Temporaire sur Zone	5
3) Perte de connexion OPTIMA Box.....	6

Présentation

La fonction Blocage Temporaire des usagers sur Zone permet de bloquer des usagers dans une zone (lecteur d'entrée et de sortie) pendant un temps déterminé.

Il est possible à tout moment de débloquer les usagers bloqués par cette fonctionnalité par un automatisme logiciel ou par la remise en cycle des badges.

Prérequis

Cette fonction requiert des centrales LIGUARDX connectées à une OPTIMA Box en version minimum 4.10.0

Cette fonctionnalité requiert une connexion permanente à l'OPTIMA Box (fonction « On line ») pendant le passage des usagers sur les lecteurs.

Remarques :

Si l'OPTIMA Box n'est pas connectée (« Off line ») :

- Les usagers qui rentrent dans la zone ne sont pas affectés par le Blocage Temporaire sur Zone.
- Les usagers qui sont déjà rentrés dans la zone seront toujours bloqués.

Si l'OPTIMA Box est reconnectée, les usagers sont de nouveau affectés par le Blocage Temporaire sur Zone. Dans certains cas les usagers doivent s'identifier deux fois afin de prendre en compte le déblocage sur zone.

Configuration de zone et paramétrage de la fonctionnalité

1) Configuration des lecteurs et zones contrôlées

Les lecteurs en entrée et en sortie d'une zone sont affectés par le Blocage Temporaire sur Zone.

La configuration des lecteurs en comportement « entrée » ou « sortie » est disponible dans le Paramétrage de chaque lecteur.

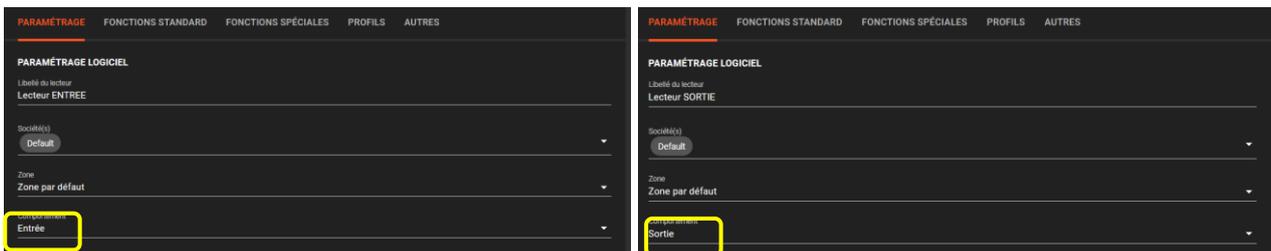
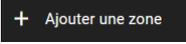


Fig. 1 : Configuration des comportements de lecteurs.

Les lecteurs d'entrée et de sortie définissent une zone contrôlée, à configurer depuis le menu *Configuration technique / Paramètre de contrôle / Zones contrôlées*.

Pour ajouter une zone cliquez sur  et choisir les lecteurs d'entrée et de sortie

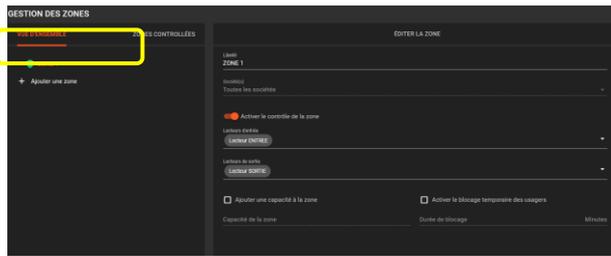


Fig. 2 : Configuration de la Zone 1.

2) Paramétrage du Blocage Temporaire sur Zone

La fonctionnalité Blocage Temporaire sur Zone doit être activée dans les zones contrôlées.

Cochez la case « Activer le blocage temporaire des usagers » et saisissez un délai (en minutes) pendant laquelle les usagers identifiés sur les lecteurs d'entrée et de sortie de la zone vont être affectés.

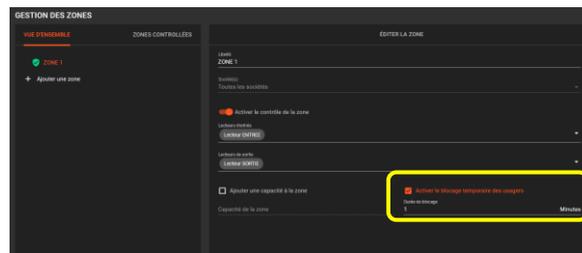


Fig. 3 : Configuration de la Zone 1 avec 1min de blocage temporaire.

Réinitialisation de zones

Vous avez à disposition deux méthodes pour désactiver le Blocage Temporaire sur Zone.

- A l'exécution de l'automatisme logiciel « Remise en cycle de zone »

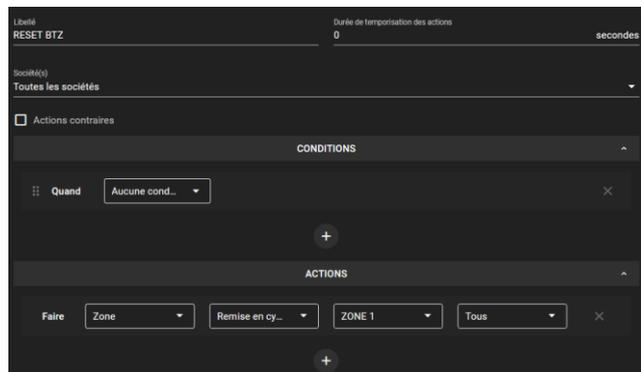


Fig. 4 : Automatisme permettant de réinitialiser tous les groupes d'accès de la Zone 1.

- A l'activation de la « Remise en cycle des badges » disponible depuis le menu Occupation des zones.

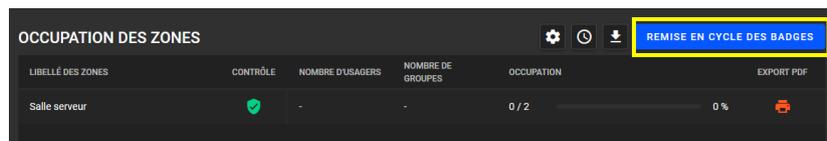


Fig. 5 : Remise en cycle des badges.

Option badge non affecté aux zones

Il est possible de sélectionner certains badges qui ne sont pas soumis au Blocage sur Zone : activez la fonctionnalité « Badge non soumis aux options des zones » dans les options de badge.

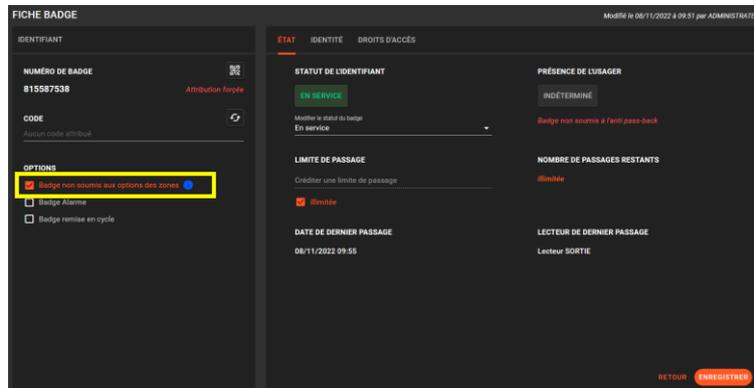


Fig. 6 : Badge non affecté par le Blocage Temporaire sur Zone.

Exploitation

1) Evènement de Blocage Temporaire sur Zone

Les personnes affectées par le Blocage Temporaire sur Zone sont identifiées par l'évènement « Usager bloqué temporairement par BTZ » comme suit :

ÉVÉNEMENTS CONTRÔLE D'ACCÈS			
DATE	IDENTITÉ	NATURE DE L'ÉVÈNEMENT	LECTEUR
8/11/2022 11:06:35	815586722 - Smith Johnson - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:06:30	1300551965 - Gustavo Peter - TOUT ACCES	Usager bloqué temporairement par BTZ	Lecteur SORTIE
8/11/2022 11:06:29	1300551965 - Gustavo Peter - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:06:25	4198719550 - Fergusson Sophie - TOUT ACCES	Usager bloqué temporairement par BTZ	Lecteur ENTREE

Fig. 7 : Usager bloqué temporairement sur le lecteur de sortie après passage sur le lecteur d'entrée.

2) Badge non soumis au Blocage Temporaire sur Zone

Dans le cas où le badge est non soumis au blocage de zone, l'utilisateur peut passer à tout moment sur tous les lecteurs des zones.

ÉVÉNEMENTS CONTRÔLE D'ACCÈS			
DATE	IDENTITÉ	NATURE DE L'ÉVÈNEMENT	LECTEUR
8/11/2022 11:16:56	815587538 - MANSON KAREN - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur SORTIE
8/11/2022 11:16:56	815587538 - MANSON KAREN - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur ENTREE

Fig. 8 : Usager non affecté au Blocage Temporaire sur Zone sur le lecteur de sortie après passage sur le lecteur d'entrée.

3) Perte de connexion OPTIMA Box

Dans le cas où l'OPTIMA Box n'est pas connectée, tous les usagers qui passent sur les lecteurs de chaque zone ne sont pas affectés par le Blocage de Zone.

ÉVÉNEMENTS CONTRÔLE D'ACCÈS			
DATE	IDENTITÉ	NATURE DE L'ÉVÈNEMENT	LECTEUR
8/11/2022 11:27:40	4198719550 - Fergusson Sophie - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:27:39	814837458 - Alarcon Carlos - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur SORTIE
8/11/2022 11:27:38	815587538 - MANSON KAREN - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:27:36	814837458 - Alarcon Carlos - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur SORTIE
8/11/2022 11:27:35	814837458 - Alarcon Carlos - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:27:32	815586722 - Smith Johnson - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur SORTIE
8/11/2022 11:27:30	1300551965 - Gustavo Peter - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur ENTREE

Fig. 9 : Usagers non affectés par le blocage de temporaire de zone pendant la déconnexion de l'OPTIMA Box : aucun blocage.

Dans le cas où l'OPTIMA Box est déconnectée après le passage des usagers affectés par le Blocage Temporaire sur Zone, les usagers sont bloqués pendant toute la durée de la déconnexion de l'OPTIMA Box.

ÉVÉNEMENTS CONTRÔLE D'ACCÈS			
DATE	IDENTITÉ	NATURE DE L'ÉVÈNEMENT	LECTEUR
8/11/2022 11:40:02	4198719550 - Fergusson Sophie - TOUT ACCES	Usager bloqué temporairement par BTZ	Lecteur SORTIE
8/11/2022 11:40:02	4198719550 - Fergusson Sophie - TOUT ACCES	Usager bloqué temporairement par BTZ	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:40:00	814837458 - Alarcon Carlos - TOUT ACCES	Usager bloqué temporairement par BTZ	Lecteur SORTIE
8/11/2022 11:39:57	814837458 - Alarcon Carlos - TOUT ACCES	Usager bloqué temporairement par BTZ	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:34:04	815586722 - Smith Johnson - TOUT ACCES	Usager bloqué temporairement par BTZ	Lecteur SORTIE
8/11/2022 11:34:01	1300551965 - Gustavo Peter - TOUT ACCES	Usager bloqué temporairement par BTZ	Lecteur SORTIE
8/11/2022 11:33:38	815587538 - MANSON KAREN - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:33:36	814837458 - Alarcon Carlos - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:33:33	4198719550 - Fergusson Sophie - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:33:32	1300551965 - Gustavo Peter - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:33:29	815586722 - Smith Johnson - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur ENTREE

Fig. 10 : Tous les usagers déjà passés par un lecteur sont bloqués pendant la déconnexion de l'OPTIMA Box.

Dans le cas où l'OPTIMA Box est connectée après le passage des usagers, ceux-ci sont soumis à nouveau au blocage Temporaire sur Zone.

Si la durée de déblocage est dépassée, ils seront de nouveau autorisés sur les lecteurs d'entrée et de sortie des zones.

Certains d'entre eux doivent d'identifier deux fois pour accorder l'autorisation (selon le succès de récupération des temps de passage).

ÉVÉNEMENTS CONTRÔLE D'ACCÈS			
DATE	IDENTITÉ	NATURE DE L'ÉVÈNEMENT	LECTEUR
8/11/2022 11:47:45	814837458 - Alarcon Carlos - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:47:41	4198719550 - Fergusson Sophie - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:47:26	815586722 - Smith Johnson - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:47:24	815586722 - Smith Johnson - TOUT ACCES	Usager bloqué temporairement par BTZ	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:47:20	1300551965 - Gustavo Peter - TOUT ACCES	Badge accepté	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:47:17	1300551965 - Gustavo Peter - TOUT ACCES	Usager bloqué temporairement par BTZ	Lecteur ENTREE
8/11/2022 11:40:02	4198719550 - Fergusson Sophie - TOUT ACCES	Usager bloqué temporairement par BTZ	Lecteur SORTIE
8/11/2022 11:40:02	4198719550 - Fergusson Sophie - TOUT ACCES	Usager bloqué temporairement par BTZ	Lecteur ENTREE

Fig. 11 : Les usagers « Gustavo Peter » et Smith Johnson doivent s'identifier deux fois pour entrer. Fergusson Sophie et Alarcon Carlos sont autorisés sur une seule identification sur le lecteur.



Zone Commerciale et Artisanale
670, route de Berre
13510 EGUILLES
France

www.eden-innovations.com